


Guide de démarrage rapide Fusion Air

(pour les pros et les impatientes)


Étape 1 : Déballez et allumez l'appareil.

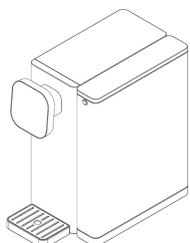


Retirez les bandes de transport bleues.



Branchez le Fusion Air.

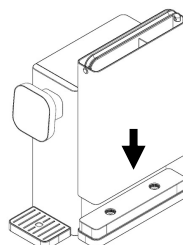


Remplissez les deux compartiments du réservoir avec de l'eau.

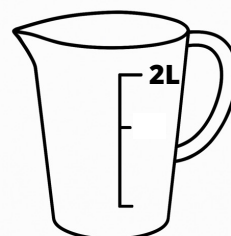


Placez un récipient de 2L sous le bec de sortie d'eau.


Étape 2 : Premier rinçage

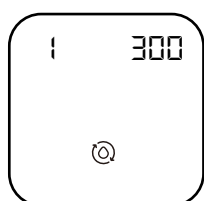

Appuyez sur le bouton « Rincer »  bouton.

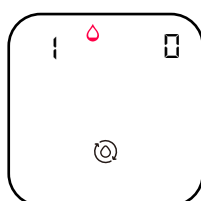

Après l'expiration du minuteur : -
Changement d'eau :
Videz le réservoir extérieur et le récipient de 2L.

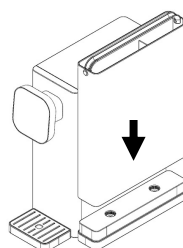


Remplissez les deux compartiments du réservoir avec de l'eau.




Placez le récipient de 2L sous le bec de sortie d'eau.


Étape 3 : Répétez l'étape 2 encore 2 fois. Après la troisième fois, la mise en service est terminée et vous pouvez profiter de l'eau pour la première fois.

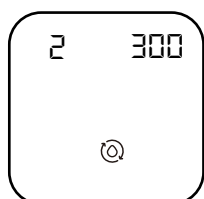


Appuyez sur le bouton « Rincer »  bouton.

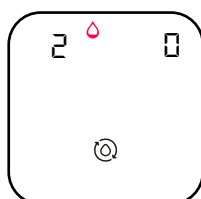

Changement d'eau :
Videz le réservoir extérieur et le récipient de 2L.

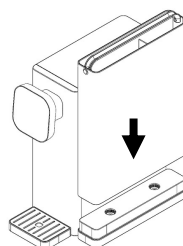

Remplissez les deux compartiments du réservoir avec de l'eau.

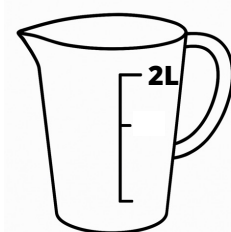


Placez le récipient de 2L sous le bec de sortie d'eau.


Conseils pour une utilisation quotidienne

- Remplissez toujours les deux côtés du réservoir pour profiter pleinement de la technologie TwinFlow®. Celle-ci est expliquée plus en détail dans la FAQ.
- Nettoyez régulièrement le réservoir extérieur (environ 1 fois par semaine) avec une brosse douce. Nous recommandons le kit de nettoyage Fusion Air pour un nettoyage régulier. Vous pouvez vous le procurer sur www.osmofresh.de.
- Laissez toujours l'appareil branché. Si vous débranchez l'appareil, toutes les lampes UV internes s'éteignent également et cela peut entraîner une contamination bactérienne. Vous pouvez éteindre l'appareil à tout moment sur l'écran.
- À chaque changement d'eau, le réservoir extérieur doit être retiré de l'appareil et l'eau doit être complètement changée. Il n'est pas possible de simplement rajouter de l'eau, par exemple avec une carafe.
- La goutte rouge indique que l'eau du réservoir extérieur doit être changée. Videz complètement le réservoir extérieur et remplissez les deux compartiments avec de l'eau du robinet.
- Lorsque la goutte blanche clignote, l'appareil est en train de filtrer et aucune eau ne peut être distribuée.
- Lorsque la goutte blanche est allumée en continu ou éteinte, de l'eau peut être distribuée.
- La valeur TDS de l'eau purifiée peut varier techniquement entre 0 et 30 en fonctionnement quotidien.

La mise en service est également disponible en vidéo

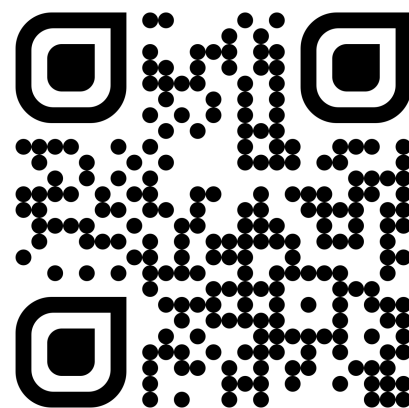

Nous avons résumé les fonctions les plus importantes pour vous dans une vidéo

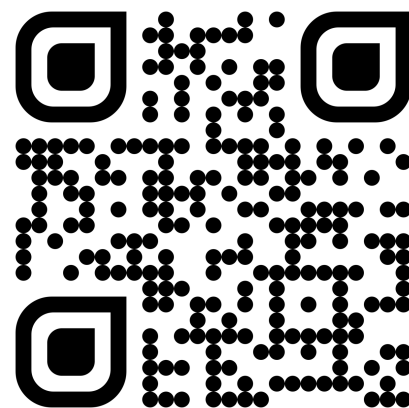

Questions fréquentes sur Fusion Air

...ce que vous avez toujours voulu savoir

Taux de filtration moyens

Fer	97-98%		Mercuré	95-98%		Nitrates	94-96%
Potassium	94-97%		Chrome	90-95%		Fluorure	93-95%
Manganèse	97-98%		Chlorure	85-95%		Polyphosphates	97-99%
Aluminium	97-98%		Brome	93-96%		Orthophosphates	97-99%
Cuivre	97-98%		Sulfate	96-97%		Bactéries	>99%
Nickel	95-96%		Phosphate	97-98%		Plomb	96-98%
Cadmium	95-97%		Cyanure	97-98%		PFAS	99,9%
Argent	97-99%		Silicates	85-90%		Microplastiques	>99%
Zinc	95-97%		Acide silicique	90-95%			

Le taux de filtration réel peut varier. Il dépend du lot de production spécifique, du stockage approprié des membranes, de la pression, de la température de l'eau, de la qualité de l'eau entrante et de l'âge du filtre.

Affichage

Indicateur de statut

Sélection de la quantité

Barre de menu

Menu

Marche/ Arrêt

Sécurité enfants

Indicateur de qualité de l'eau (eau purifiée et eau minéralisée) Durée de vie restante du filtre

Sélection de la température du bouton Flex de sortie

Distribution d'eau Boutons

✕

💧

1

2

🔄

Filterwechsel

-

300 ml

+

TDS %

TDS MINERAL

-

80 °C

+

RT

40-90°C

95°C

%

RESET

🔄

💧

TDS MINERAL

🏠

🔌

🔒

Questions fréquentes sur Fusion Air

...bon à savoir

Pourquoi mon écran affiche-t-il déjà qu'il est prêt à l'emploi après avoir branché le Fusion Air pour la première fois ?

Dans de très rares cas, il peut arriver que la réinitialisation après le test de fonctionnement de l'appareil avant la livraison n'ait pas fonctionné. Cette réinitialisation peut être effectuée facilement et rapidement par vous-même.



1. Appuyez sur le bouton Home  pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'écran ressemble à celui de droite sur l'image.
2. Poursuivez la mise en service.



Pourquoi le réservoir a-t-il deux compartiments ?

La plus petite zone est destinée aux eaux usées concentrées et la plus grande zone à l'eau du robinet. Les deux côtés doivent toujours être remplis. Pour une eau très dure (>16° dH), la performance du filtre est améliorée à long terme si seule la grande chambre est remplie.

Pourquoi l'eau passe-t-elle d'un compartiment à l'autre ? - Technologie TwinFlow®

« Dans le réservoir d'eaux usées, l'eau usée se mélange à l'eau du robinet par le trop-plein. N'est-ce pas mauvais pour le filtre si les eaux usées sont à nouveau filtrées ? »

En interne, la membrane filtre avec un rapport d'eaux usées de 1:1. (1L d'eau pure pour 1L d'eaux usées). Pour cela, l'eau passe 2 fois jusqu'à ce que le côté le plus grand du réservoir (« eau du robinet ») soit vide et qu'il ne reste que le côté des eaux usées plein. Cela crée un rapport d'eaux usées de 2:1.

L'arrière-plan est qu'une eau usée moins concentrée floccule moins et réduit ainsi les obstructions. De plus, les eaux usées contiennent généralement plus de substances dissoutes et restent donc plus bas dans le réservoir d'eaux usées. Ainsi, l'eau moins concentrée déborde et est à nouveau filtrée. C'est notamment grâce à ce principe que nous obtenons une réduction significative des eaux usées.

Comment nettoyer le réservoir extérieur ?

Il est préférable de nettoyer le réservoir à la main avec une brosse douce. Le réservoir extérieur ne va PAS au lave-vaisselle. Nous recommandons le kit de nettoyage Fusion Air (vendu séparément).