


Guida rapida Fusion Air

(per professionisti e impazienti)


Passo 1: Disimballare e accendere l'apparecchio.

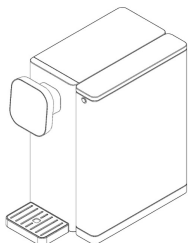

Rimuovere le strisce di trasporto blu.



Collegare la Fusion Air.

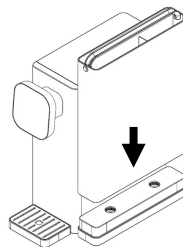


Riempire entrambe le camere del serbatoio con acqua.




Posizionare un contenitore da 2L sotto l'uscita dell'acqua.


Passo 2: Primo risciacquo

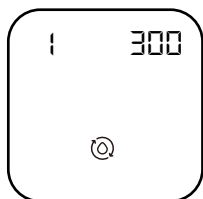

Premere il pulsante  Risciacquo.

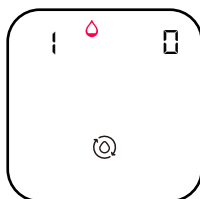

Dopo la scadenza del timer: - Cambio acqua: Svuotare il serbatoio esterno e il contenitore da 2L.

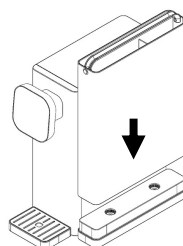


Riempire entrambe le camere del serbatoio con acqua.




Posizionare il contenitore da 2L sotto l'uscita dell'acqua.


Passo 3: Ripetere il passo 2 altre 2 volte. Dopo la terza volta, la messa in servizio è completata e si può godere dell'acqua per la prima volta.

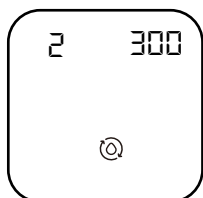

Premere il pulsante Risciacquo .

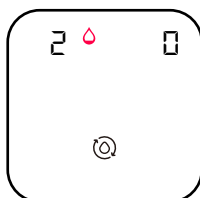

Cambio acqua: Svuotare il serbatoio esterno e il contenitore da 2L.

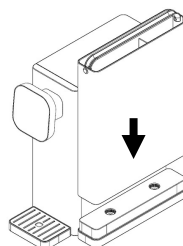

Riempire entrambe le camere del serbatoio con acqua.




Posizionare il contenitore da 2L sotto l'uscita dell'acqua.


Suggerimenti per l'uso quotidiano

- Riempire sempre entrambi i lati del serbatoio per sfruttare appieno la tecnologia TwinFlow®. Questa è spiegata più in dettaglio nelle FAQ.
- Pulire regolarmente il serbatoio esterno (circa 1 volta alla settimana) con una spazzola morbida. Per una pulizia regolare, consigliamo il kit di pulizia Fusion Air. È possibile acquistarlo su www.osmofresh.de.
- Lasciare sempre l'apparecchio collegato all'alimentazione. Se si scollega l'apparecchio, tutte le lampade UV interne si spengono e possono verificarsi contaminazioni. È possibile spegnere l'apparecchio in qualsiasi momento dal display.
- Ad ogni cambio d'acqua, il serbatoio esterno deve essere rimosso dall'apparecchio e l'acqua deve essere completamente cambiata. Non è possibile rabboccare, ad esempio, con una brocca.
- La goccia rossa indica che l'acqua nel serbatoio esterno deve essere cambiata. Svuotare completamente il serbatoio esterno e riempire entrambe le camere con acqua di rubinetto.
- Quando la goccia bianca lampeggia, l'apparecchio sta filtrando e non è possibile erogare acqua.
- Quando la goccia bianca è accesa fissa o spenta, è possibile erogare acqua.
- Il valore TDS dell'acqua pura può variare tra 0 e 30 nell'uso quotidiano a causa di fattori tecnici.

La messa in servizio è disponibile anche in video

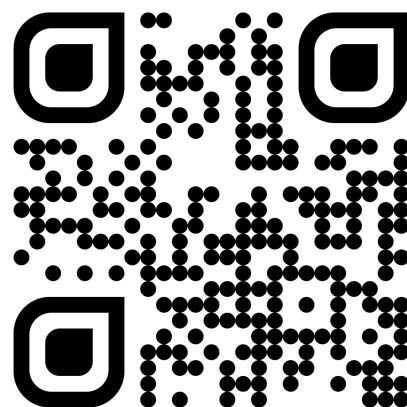

Abbiamo riassunto le funzioni più importanti per te in un video

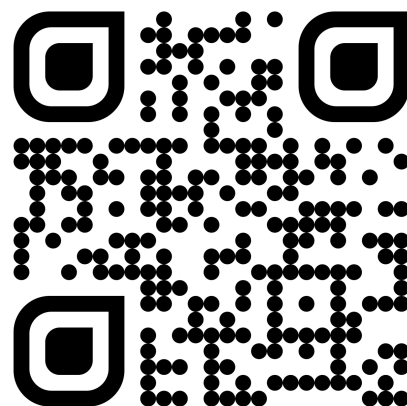

Fusion Air Domande frequenti


...ciò che hai sempre voluto sapere

Tassi di filtrazione medi

Ferro	97-98%	Mercurio	95-98%	Nitrati	94-96%
Potassio	94-97%	Cromo	90-95%	Fluoruro	93-95%
Manganese	97-98%	Cloruro	85-95%	Polifosfati	97-99%
Alluminio	97-98%	Bromo	93-96%	Ortosfati	97-99%
Rame	97-98%	Solfato	96-97%	Batteri	>99%
Nichel	95-96%	Fosfato	97-98%	Piombo	96-98%
Cadmio	95-97%	Cianuro	97-98%	PFAS	99,9%
Argento	97-99%	Silicati	85-90%	Microplastica	>99%
Zinco	95-97%	Acido silicico	90-95%		

La velocità di filtrazione effettiva può variare. Dipende dal lotto di produzione specifico, dalla corretta conservazione delle membrane, dalla pressione, dalla temperatura dell'acqua, dalla qualità dell'acqua in ingresso e dall'età del filtro.

Display

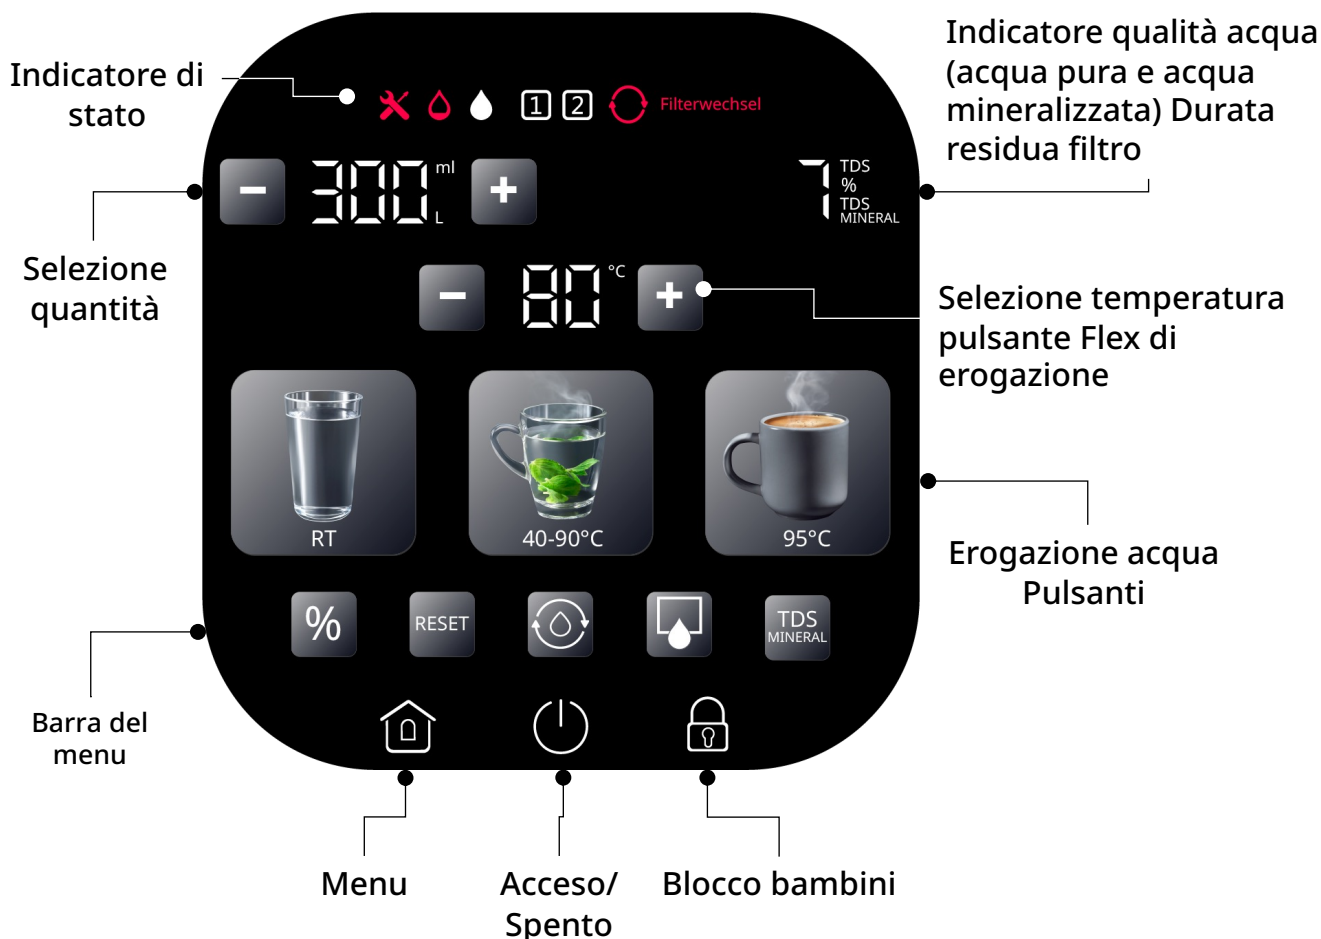

Fusion Air Domande frequenti

...cose utili da sapere

Perché il mio display appare già pronto all'uso dopo aver collegato per la prima volta la Fusion Air?

In casi molto rari, il reset potrebbe non essere riuscito dopo il test funzionale dell'impianto prima della consegna. Questo reset può essere eseguito in modo semplice e veloce da soli.



1. Tieni premuto il pulsante Home  per 5 secondi finché il display non appare come nell'immagine a destra.
2. Procedi con la messa in servizio.



Perché il serbatoio ha due camere?

L'area più piccola è per le acque reflue concentrate e l'area più grande per l'acqua del rubinetto. Entrambi i lati devono essere sempre riempiti. Con acqua molto dura (>16° dH), le prestazioni del filtro sono migliorate a lungo termine se viene riempita solo la camera grande.

Perché l'acqua passa da una camera all'altra? - Tecnologia TwinFlow®

„Nel serbatoio delle acque reflue, le acque reflue si mescolano con l'acqua del rubinetto a causa dello sfioro. Non è dannoso per il filtro se le acque reflue vengono filtrate di nuovo?“

Internamente, la membrana filtra con un rapporto di acque reflue di 1:1. (1L di acqua pura su 1L di acque reflue). L'acqua passa 2 volte fino a quando il lato più grande del serbatoio ("acqua del rubinetto") è vuoto e solo il lato delle acque reflue è pieno. Questo crea un rapporto di acque reflue di 2:1.

Il motivo è che acque reflue meno concentrate flocculano meno, riducendo così gli intasamenti. Inoltre, le acque reflue solitamente contengono più sostanze estranee disciolte e quindi rimangono più in basso nel serbatoio delle acque reflue. In questo modo, l'acqua meno concentrata trabocca e viene filtrata nuovamente. Tra le altre cose, grazie a questo principio, otteniamo una significativa riduzione delle acque reflue.

Come pulisco il serbatoio esterno?

Il modo migliore per pulire il serbatoio è a mano con una spazzola morbida. Il serbatoio esterno NON è lavabile in lavastoviglie. Consigliamo il kit di pulizia Fusion Air (venduto separatamente).